## 取扱説明書

# SANYO


# クリーナー 品番 SC-XW66H



## このクリーナーの特長



### ダストカップにティッシュペーパーをセットしてお手入れ軽減

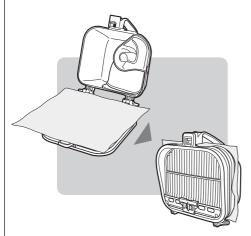


ティッシュペーパーをダストカップに取り付けると、フィルター類への 汚れの付着が少なくなり、お手入れの回数を軽減することができます。 またゴミ捨て時の、ほこりの舞い上がりを抑えられます。

お掃除ごとにティッシュペーパーを交換・セットし、チリ落としレバーを操作することにより、当社試験条件で約8.5年間\*メッシュ・プリーツフィルターをお手入れしなくても、吸込力が持続します。ただし、ゴミの種類や条件(温度、湿度等)によって異なりますので、ゴミを捨ててもクリーニングサインが点灯する、吸込力が弱い、運転音が大きいなどの症状が改善できない場合は、お手入れ(→15ページ)をしてください。

※ティッシュペーパーをセットした場合の当社試験ゴミによる当社試験結果、3LDK(24畳相当)を毎日掃除し、ゴミを捨てた場合の試算。ゴミの種類や条件によって異なります。

## プローリング **床みがき**

フローリングシートを取り付けると、ゴミを吸い込みながら床みがきができます。 市販のフローリングワイパー用シート (ドライタイプ) または別売品の交換用フローリングシートをお買い求めの上ご使用ください。

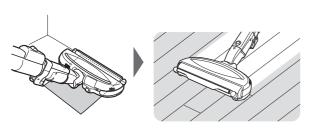


### 紙パックも使える1台2役


ダストカップ(サイクロン方式)と紙パックの 2通りの使いかたができます。

14

12

10

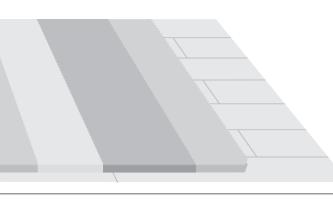

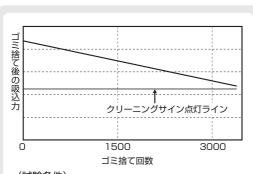

#### (試験条件)

- ◆お掃除ごとにティッシュペーパー(2枚重ねのもの)を交換・セットし、チリ落としレバーを操作(5往復)した場合。
- ●当社試験ゴミによる当社試験結果
- 1回のゴミの量は3LDK(24畳相当)掃除相当分。
- ●温度25℃、湿度60%
- ※試験結果は、ゴミの種類や条件によって異なります。

## もくじ

このクリーナーの特長	1
もくじ	2
安全上のご注意	3
組み立てかた	5
付属品と各部のなまえ	. 5
使ってみましょう	7
お掃除ワンポイント・アドバイス	9
パワーブラシの使いかた	9
床みがきのしかた	10
付属ブラシなどの使いかた	11
ダストカップのゴミの捨てかた	12
ティッシュペーパーの取り付けかた	12
ゴミの捨てかた	13
紙パックのゴミの捨てかた	14
紙パックの取り付けかた	14
ゴミの捨てかた	14
お手入れのしかた	15
故障かな?と思ったら	19
保護装置について	20
別売品	20
お客さまご相談窓口	21
仕様	₹紙
保証とアフターサービス	₹紙

#### 知っておいていただきたいこと

- このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目 的には、使用しないでください。
- サイクロンクリーナーは吸込力が持続するという特長を持っていますが、吸込力の低下を防止するために次のことを必ずお守りください。
- ・お掃除が終わったら、こまめにゴミを捨ててください。
- ・大きなゴミを吸わせないでください。
- ・一気に多量のゴミを吸わせないでください。
- ・細かい粒状のゴミを集中して吸わせないでください。
- ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミを吸わせたと きは取り除いてください。吸込力が弱くなります。

ページ

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警 ੰ

この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」 内容です。

■ 絵表示について



## ♠警告



改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり修理 をしない

火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(21~22ページ)にご相談ください。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

ぬれた手で抜き差しをしないでください。 感雷やケガをすることがあ

感電やケガをすることがあ ります。



<例>



定格15A以上・交流100Vのコンセント を単独で使う

他の器具と併用すると 分岐コンセント部が異 常発熱して発火するこ とがあります。



灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、 タバコの吸い殻などを吸わせない

火災の原因に なります。





電源プラグは、刃および刃の取り付け面 にほこりが付着している場合はよく拭く

火災の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・ 発火の原因に なります。





電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあり ます。



パワーブラシの回転部分には触れない

手などをケガすることがあります。特にお子様には注意してください。



コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないまた、重いものを載せたり、挟み込んだりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

## ҈∰告



コードをパワーブラシに巻き込まない

コードの損傷により 感電することがあり ます。





水場での 使用禁止

水洗いや風呂場での使用は 絶対にしない

感電する場合が あります。



## 



電源プラグを抜くときは、コードを

持たずに必ず先端の 電源プラグを持って 引き抜く

感電やショートして 発火することがあります。





吸込口をふさいで長時間 運転しない

過熱による本体の変 形・発火の原因にな





コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ

電源プラグがあたっ てケガをすることが あります。





プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

ケガややけど、絶縁劣化 による感電・漏電火災の 原因になります。





排気口はふさがない


火災の原因になります。





火気に近付けない

本体の変形によるショート、 発火の原因になります。





お願い

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー) の近くで 使用しない

爆発や火災の原因に なります。





本体・ホース・伸縮パイプの接点に、ピン を入れない

感電することがあります。


- ●次のものは吸わせないでください。故障の原因になります。
  - ・水などの液体や湿ったゴミ
  - ・ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
  - ・多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- ホースの扱いをていねいに。ホースの破れや傷つきの原因になります。
  - ・ホースを持って本体を持ちあげたり、ホースを踏みつけたりしないでください。

## 組み立てかた


### ホースを本体に取り付ける



#### 伸縮パイプを取り付ける

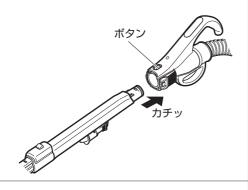


#### パワーブラシを取り付ける

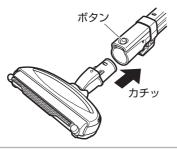

#### 馬毛ブラシを取り付ける

伸縮パイプのホルダーに収納します。

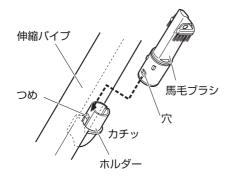

ホルダーのつめと馬毛ブラシの穴の位置 を合わせて「カチッ」と音がするまで押 し込みます。

お願い

● ホース、伸縮パイプ、パワーブ ラシをはずすときは、ボタンを 確実に押して抜いてください。

## 付属品と各部のなまえ

## ⚠注意



使用しないときは安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください。

#### 付属品 以下のものがそろっているか確認してください。





(そのままブラシ付き)





ふとんローラー (アトピットターボ) 11















ワニブラシ | 11 |

紙パック 14









ティッシュペーパー ダストカップに装着



#### ■ パワーブラシについて


安全のためパワーブラシを床面から浮かすと、回転ブラシが 止まります。構造上、パワーブラシを振るとカラカラと音が しますが異常ではありません。

車輪がすり減ってくると、床を傷つけるおそれがありますの で、注意してください。






パワーブラシを床から浮かせた状態で、自動停止スイッチ やシャッターに触れないでください。回転ブラシが回転し、 手などにケガをするおそれがあります。

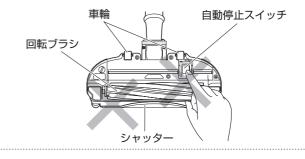

## マークの数字は掲載ページを示しています。

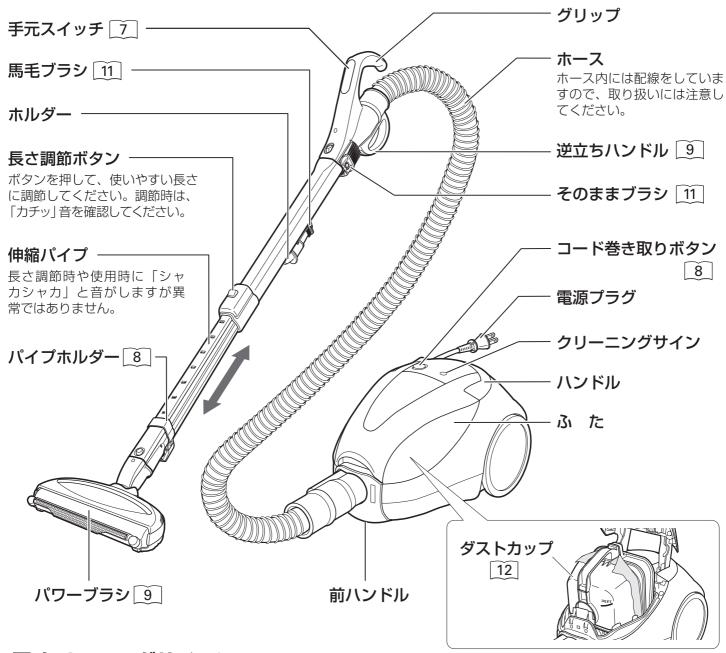

#### ■ クリーニングサインについて

フィルターの目づまりや紙パックの交換時期を、「点灯」でお知らせします。

「強」・「中」で運転中のみ点灯します。

「点灯」のまま運転を続けるとクリーニングサインが「点滅」に変わり、 モーター保護のために自動的に吸込力が下がります。(→20ページ)

点灯

ダストカップのゴミ捨てと ティッシュペーパーの交換



したら…

- → 紙パックの交換 14
- → ダストカップ、フィルターのお手入れ 15

目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリを多く吸い込むと、ゴミがいっぱいでなくても点灯・点滅することがあります。



# 使ってみましょう





ゴミを捨てる前には、必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグを コンセントから抜いてください。



コードを巻き取るときは電源プラグを持ってください。 電源プラグがあたってケガをすることがあります。

### お掃除をする

ゴミを

#### 電源プラグをコンセントに差し込む

● コードは黄印を目安に引き出し、赤印以上 は引き出さないでください。(断線の原因 になります。)



手元スイッチを押し、運転を開始する

通常のお掃除をするとき



## 床ふき





健中婦 を押す

●押すたびに「強」・「中」・「弱」の順に切り替わります。

吸込力の目安

「強」ーじゅうたんのお掃除に 「中」ー床・たたみのお掃除に

「弱」-薄い敷物のお掃除に

- ●じゅうたんなどでパワーブラシの操作が重く感じられるときは、吸込 力を下げて使用してください。
- ●「強/中/弱」から「床ふき」への切り替えはできません。一度「切」にし て切り替えてください。

#### 回転ブラシの回転を「切/入」するとき



- ●押すたびに「切」・「入」の順に切り替わります。
- ●床・たたみで静かに運転したいときは「切」にしてください。
- 「パワーブラシ切/入」ボタンを押しても、本体は運転しません。

床みがきをするとき(回転ブラシにフローリングシートを巻き付けると)

パワーブラシをフローリングシートの上に乗せ、床ふきを押す


- ●「床ふき」で運転中は、「パワーブラシ切/入」の切り替えはできません。
- 「床ふき」から「強/中/弱」への切り替えはできません。一度「切」にし て、フローリングシートをはずしてから切り替えてください。

を押し、運転を止める

電源プラグをコンセントから抜く



お願い



#### マークの数字は掲載 ページを示しています。

### 捨てる

### ダストカップを ご使用の場合

12 · 13

### ゴ三捨ての お掃除ごと

- ダストカップのゴミは「ゴミすてラ イン」を超える前に捨ててください。
- 吸込力の低下を防ぐためにお掃除ご とのゴミ捨てをおすすめします。

### 紙パックを で使用の場合

14


### ゴミ捨ての クリーニング サイン点灯時

● 綿ゴミなどを多く吸い込んだ場合は ゴミがいっぱいでもクリーニングサ インが点灯しないことがありますが、 紙パックを交換してください。

### かたづける

コードを巻き取る


電源プラグを持って、 「コード巻き取りボタン」 を押します。

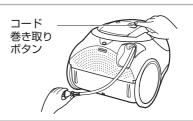


伸縮パイプを縮める



本体を立て、パイプ ホルダーを差し込み 穴に差し込む

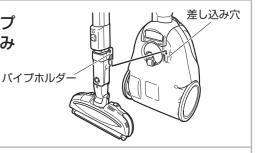

ホースを 伸縮パイプに 巻き付ける

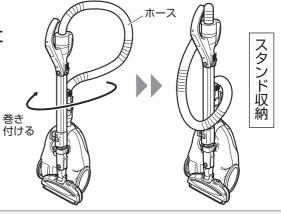

お願い

- ■スタンド収納の状態で持ち運ばないでください。ホースや 伸縮パイプがはずれた場合、危険です。
- ●安定した場所で倒れないことを確認してから収納してくだ。 さい。

#### 上手なお掃除のしかた パワーブラシの操作が重く感じられるときは、吸込力を下げて使用してください。

じゅうたん 手元スイッチの「強/中/弱」ボタンを押して「強」にします。 ①一定方向に往復②直角方向に往復③残ったすみのお掃除

たたみ

たたみの目にそって、パワーブラシをゆっくり動かす

床

板の目にそって、パワーブラシを軽くすべらせる


- ●回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続けないでください。じゅうたんを傷めます。
- ●新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。
- ●パワーブラシを床に強く押し付けないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。

# お掃除ワンポイント・アドバイス

### パワーブラシの使いかた


#### ■ 通常のお掃除

手元をひねると、パワーブ ラシの向きが変わります。 左右どちらの方向にも動 かせます。

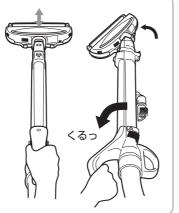


#### ■壁ぎわのお掃除

パワーブラシを壁に押し当 てると、シャッターが開き、 壁ぎわのゴミを吸い込みま す。




パワーブラシを壁に押し当てたまま、ローラーによって 左右に動かすことができます。



#### ■ 狭い所のお掃除

グリップと逆立ちハンドルを持ち、逆立ちハンドルが上になるように回すと、パワーブラシが立ちます。

逆立ちハンドルを持ってお掃除します。 通常の位置にもどすときは、逆の手順で もどしてください。

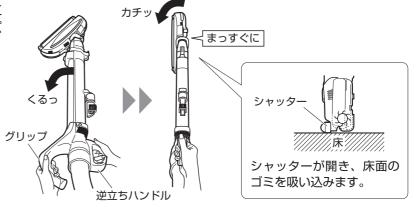

● パワーブラシを立ててお掃除するときは、伸縮パイプを回転ブラシ側(矢印の方向)に回さないでください。パワーブラシが破損します。

お願い

●パワーブラシを立てて家具と家具のすき間などをお掃除するときは、まっすぐ前後に動かしてください。伸縮パイプを無理に左右に動かすと、伸縮パイプが破損することがあります。




● パワーブラシを立ててお掃除するときに、回転ブラシの回転によってゴミが飛ぶ場合は、「パワーブラシ切/入」ボタンを押して、「切」にしてください。

#### ■ 低い所のお掃除

手元をひねって伸縮パイプを下げると、低い所のお掃除がしやすくなります。

お願い

 そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた 状態(→11ページ)でお掃除しないでくだ さい。床などを傷つけることがあります。 ホースに取り付けてお掃除してください。

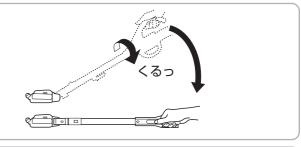

● パワーブラシを壁・家具などに強く当てないでください。また、土壁には当てないでください。傷をつけることがあります。


- 狭い所や低い所をお掃除するときは、パイプホルダーが家具や床に当たらないように注意してください。 傷をつけることがあります。
- ●パワーブラシの後ろ側が浮く場合は、伸縮パイプの長さを調節してください。

### 床みがきのしかた

パワーブラシにフローリングシートを取り付けると、ゴミを吸い込みながら床みがきができます。


#### フローリングシートをお買い求めください。

市販のフローリングワイパー用シート(ドライタイプ/寸法200×300)または 別売品の交換用フローリングシート(→20ページ)をお買い求めください。厚み の厚いもの、寸法の大きいもの、薬剤が使用されたもの、ティッシュペーパーなど は使用できません。ウェットタイプは故障の原因になります。

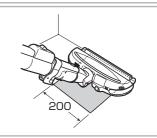


フローリングシートの上に力をかけずに パワーブラシを乗せる

前をそろえてください。壁や家具で合わせると 簡単です。

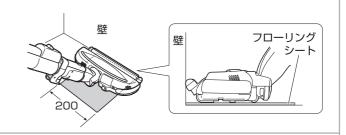


手元スイッチの 味る を押し 回転ブラシにフローリングシートを巻き付け 床みがきをする


→「床ふき」ボタン以外で使用しないでください。 床が傷ついたり、故障の原因になります。



手元スイッチの 切 を押し 伸縮パイプからパワーブラシをはずす

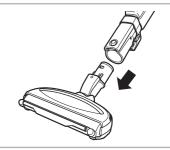

回転ブラシからフローリングシートをはずす

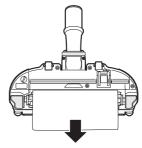

- フローリングシートの巻き付きが悪い場合は、回転ブラシを付属のお手入れブラシで掃除してください。
- ●振動が大きい場合や回転ブラシが停止する場合は、フローリングシートを巻き直してください。
- ●湿った床面ではフローリングシートを使用しないでください。また、湿ったフローリングシートは使用 しないでください。故障の原因になります。


- フローリングシートを取り付けたまま、砂や大きなゴミを吸わせないでください。床面を傷つける原因 になります。
- ●床みがき後は、フローリングシートを取りはずしてください。回転ブラシに巻き付けたまま長時間放置 するとパワーブラシの性能をそこなう場合があります。

## お掃除ワンポイント・アドバイス(つづき)

### 付属ブラシなどの使いかた


#### ■ 馬毛ブラシ

ホースまたは伸縮パイプに取り付けて使用します。 お掃除場所に応じて先端部を使い分けてください。

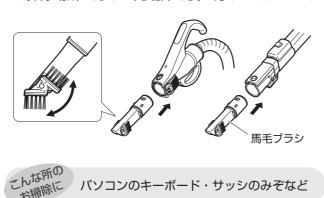

#### ■ ワニブラシ

ホースまたは伸縮パイプに取り付けて使用します。

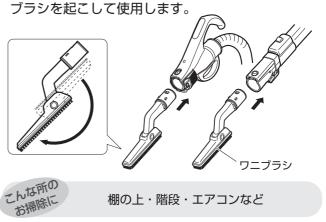

### **■そのままブラシ**

パワーブラシと伸縮パイプをはずし、そのままブラシ の凸部に指をかけて起こします。







エアコンのフィルター・ぬいぐるみなど

そのままブラシを伸縮パイプに取り付けて使用す ることもできます。

そのままブラシを持って片 側を引き上げ、取りはずし ます。

ピンにブラシの穴を合わせ、 押し込むようにして、はめ 込みます。



お願い


- ●傷つきやすい所では、そのままブラシを押しつけないでください。傷つきの原因になります。
- ◆そのままブラシが汚れたときは、はずして水洗いしてください。

### ■ ふとんローラー (アトピットターボ)

ホースまたは伸縮パイプに取り付けます。 「強」で使用します。



ふとん・ベッド・ソファーなど

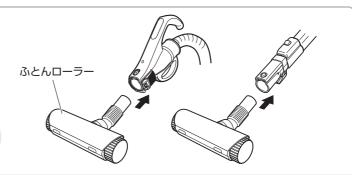

- ●床面には使用しないでください。床を傷つけるおそれがあります。
- ●強く押し付けないでください。傷をつけるおそれがあります。

## ダストカップのゴミの捨てかた





必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜いて ください。


### ティッシュペーパーの取り付けかた

ティッシュペーパーをダストカップに取り付けると、メッシュ・プリーツフィルターへの汚れの付着が少なくなり、 お手入れの回数を減らすことができます。


ダストカップのゴミは「ゴミすてライン」を超える前に捨ててください。そのまま運転を続けるとメッシュ・プリ ーツフィルターが目づまりして吸込力が下がります。お掃除ごとのゴミ捨てをおすすめします。

- ダストカップを本体から取り出す
  - ①ふたを開ける
  - ②本体を押さえながらダストカップの ハンドルを持って取り出す



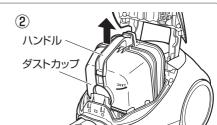


「ゴミすてボタン」を押して ダストカップを開ける

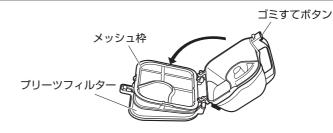


ティッシュペーパーをメッシュ枠の上に 広げて乗せる

ティッシュペーパーは奥まで押し込みます。

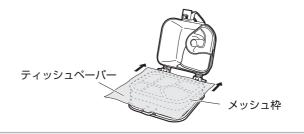


メッシュ枠・プリーツフィルターを 元どおりにはめ込む



ダストカップを本体に取り付ける

はみ出したティッシュペーパーは前側に折り返します。

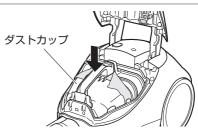

- ●運転中はダストカップを取り出さないでください。
- ティッシュペーパーは市販されている2枚重ねのものを使用してください。

- お願い ●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
  - ティッシュペーパーを取り付けた状態では、クリーニングサインが通常より早く点灯します。 ティッシュペーパーを早めに交換してください。


### ダストカップのゴミの捨てかた(つづき)

### ゴミの捨てかた

#### ダストカップを本体から取り出す

- ①ふたを開ける
- ②本体を押さえながらダストカップの ハンドルを持って取り出す



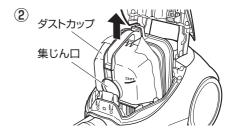

 チリ落としレバーを5往復程度動かして、 プリーツフィルターのゴミやほこりを落とす



3 ダストカップをゴミ袋などの中に入れ 「ゴミすてボタン」を押す




お願い

- ●ダストカップは直接手で開けられません。必ず「ゴミすてボタン」を押してゴミを捨ててください。
- ●プリーツフィルターに無理な力を加えないでください。変形することがあります。
- ●集じん口を下に向けないでください。ゴミがこぼれることがあります。

### ティッシュペーパーを取り付けずに使用される場合は…

上記の「**ゴミの捨てかた** 1 ~ 3 」を行った後、付属のお手入れブラシで、メッシュ・プリーツフィルターについたゴミを取り除いてください。



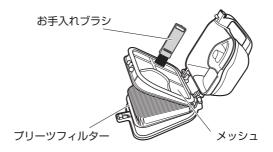

お願い


● お掃除ごとにティッシュペーパーのセットとチリ落としレバーの操作をされなかった場合は、吸込力を持続させるために、月に1回を目安にお手入れ(→15ページ)をしてください。お手入れの目安はゴミの種類や使用頻度によって異なります。

## 紙パックのゴミの捨てかた


### 紙パックの取り付けかた

紙パックとダストカップは同時に使用できません。ダストカップを本体から取り出してください。

新しい紙パックの台紙を 本体底のみぞに差し込む



台紙を矢印の方向に押して、フックに 確実に引っかける



ふたを閉める

・破れた紙パックや繰り返しての使用はしないでください。


**お願い** ● ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、正しく取り付けられていません。紙パックを正し く取り付けてください。

### ゴミの捨てかた

クリーニングサインが点灯したら交換の目安です。紙パックを交換してください。そのまま運転を続けるとモータ 一保護のため吸込力が下がり、クリーニングサインが点滅します。

綿ゴミなどを多く吸い込んだ場合はゴミがいっぱいでもクリーニングサインが点灯しないことがあります。クリー ニングサインが点灯していなくても紙パックを交換してください。

本体を立てて、ふたを開く

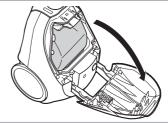


紙パックをフックからはずして 取り出す



紙パックを捨てる

お願い ●ゴミをこぼさないように注意してください。



#### 紙パックのお求めは…

クリーナーの紙パックは機能部品です。当社 |純正 |以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火する おそれがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、クリーナーの性能・品質などを保証できませ ん。必ず三洋電機製の 純正 紙パックを使用してください。 (→20ページ)

## お手入れのしかた

## ⚠警告



必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


お願い

● お手入れには、ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。 変色、変形、割れの原因になります。

### ■ ダストカップ (メッシュ・プリーツフィルター [Ag+ゼオライト消臭・抗菌フィルター]・カップフィルター)

使用中にクリーニングサインが点灯したときや、吸込力が弱くなったとき、運転音が大きくなったときはメッシュ・プリーツフィルター・カップフィルターのお手入れをしてください。

ゴミ捨て後、ダストカップの取っ手を押しながら カップフィルターを手前に引いてはずす




目づまりやゴミを取り除く

付属のお手入れブラシで取り除いてください。



3 カップフィルターのみぞを ダストカップの凸部にはめ込み、 カップフィルターを奥まで押し込む




メッシュ枠、プリーツフィルターを元どおりにはめ込み、 ダストカップを本体に取り付ける


お願い

- お掃除ごとにティッシュペーパーのセットとチリ落としレバーの操作をされなかった場合は、吸込力を持続させるために月に一回を目安にお手入れをしてください。お手入れの目安はゴミの種類や使用頻度によって異なります。
- ●プリーツフィルターは消耗品です。破れたら、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。 (→20ページ)

#### プリーツフィルター以外は **水洗いできます**

汚れが気になるときやゴミが 取れにくいときは、プリーツフィルターをはずして、その他の 部品を水洗いしてください。 水洗い後は十分乾燥させてく ださい。

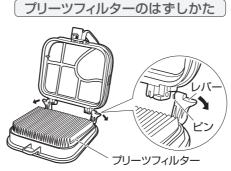

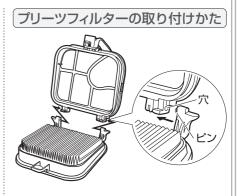

※プリーツフィルターは水洗いできません。





ダストカップ(プリーツフィルターを除く)・ふとんローラー・パワーブラシ の回転ブラシ以外の部分は絶対に水洗いしないでください。


感電する場合があります。

#### ■ モーター前フィルター (ペット臭ブロックフィルター)

ゴミやほこりが付着したときにお手入れをしてください。

#### 1 モーター前フィルターを取りはずす


- ①本体からフィルター枠をはずす
- ②モーター前フィルターをフィルター枠からはずす





軽く水洗いした後、陰干しで約1日乾かす





モーター前フィルターを取り付ける

①モーター前フィルターをフィルター枠に取り付ける

②本体にフィルター枠を取り付ける みぞにそって奥まで差し込んでください。





●洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

お願い

- 水洗い後は十分乾燥させてから取り付けてください。乾燥が不十分ですと、臭いの発生や目づまりの原因になります。
- ●モーター前フィルター (ペット臭ブロックフィルター) は消耗品です。破れたら、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。 (→20ページ)

#### ■ 光触媒フィルター

ニオイの吸着力を回復させるために、月に1回を目安にお手入れをしてください。

**ふたを開け、光触媒フィルターケースをはずす** 矢印方向に押して引っ張ってください。



光触媒フィルター ケース

光触媒フィルターのみを約2時間天日干しにする

ほこりが付いているときは、クリーナーで吸い取ってください。

お願い

・ 光触媒フィルターケースは天日干しにしないでください。






光触媒フィルターケース

、 光触媒フィルター

- 2 光触媒フィルターケースを取り付ける
  - (1)光触媒フィルターを光触媒フィルターケースに入れる
  - ②光触媒フィルターケースをふたに押し込む





- ●光触媒フィルターの交換は必要ありません。
- ●光触媒フィルターは水洗いしないでください。

### お手入れのしかた(つづき)





必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜いて ください。



ダストカップ(プリーツフィルターを除く)・ふとんローラー・パワーブラシ の回転ブラシ以外の部分は絶対に水洗いしないでください。


感電する場合があります。

#### ■本体・付属品


- やわらかい布にうすめた台所用中性 洗剤を含ませ、よく絞る
- 本体と付属品を拭き、最後にから拭き をする

#### ■ふとんローラー(アトピットターボ)

つまみを矢印方向に押してカバーを はずす



回転ブラシを押し上げてはずす

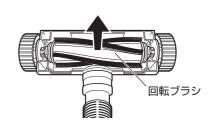


回転ブラシのゴミを取り除く

①回転ブラシに巻き付いた糸くずなどをはさみ で切り、取り除く

②軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く






はずしかた




ワッシャ 軸受

- ふとんローラー本体、カバー、回転ブラシを水洗いし、陰干しでよく乾かす
- 回転ブラシを取り付ける

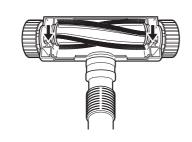


カバーのつめを引っかけてカバーを押さえ、 つまみを矢印方向に押して固定する

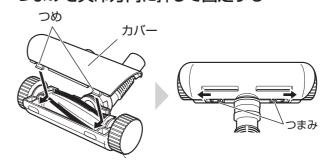


- 軸受をはずしたときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り 付けてください。
- お願い ●回転ブラシの軸受には注油しないでください。
  - 水洗い後は陰干しで十分に乾燥させてください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させると変形の原因にな ります。

#### ■ パワーブラシ

1 コインなどでネジみぞを「ひらく」の ○に合わせ、カバーをはずす

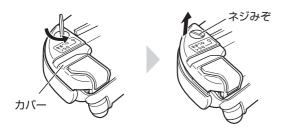


回転ブラシの左側を持って引き出し、 ベルトをはずして回転ブラシを取り出す

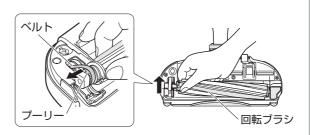


2 ゴミを取り除く


①回転ブラシに巻き付いた糸くずなどをはさみ で切り、取り除く




②軸受に巻き付いたゴミは、軸受をはずして取り除く

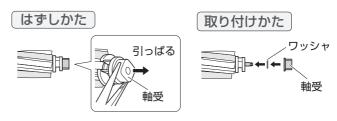


③ウィングクロスにほこりやゴミがついたときは

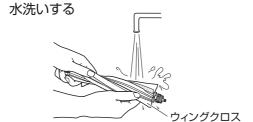


④軸受が入っていた凹部のゴミを馬毛ブラシで吸い取る

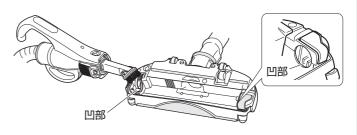

4 回転ブラシの右側の軸受を穴に差し込み、 プーリーにベルトをかけ、軸受をみぞに 入れる

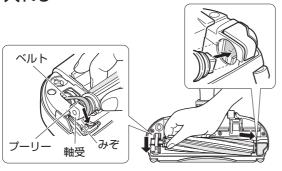

5 カバーの穴をつめに引っかけてカバーを 押さえ、ネジみぞを「しまる」の○印に合 わせる

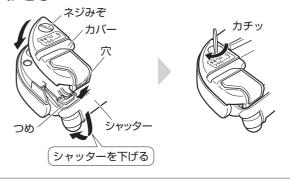

- 軸受をはずしたときにワッシャがはずれる ことがあります。必ずワッシャを取り付け てから軸受を取り付けてください。
- ●回転ブラシを水洗いしたときは陰干しで十分に乾燥させてください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させると変形の原因になります。



# 故障かな?と思ったら

## ⚠警告



次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症状	調べるところ	直しかた
運転しない	<ul><li>●電源プラグがしっかり差し込まれていますか?</li><li>●本体にホースが確実に差し込まれていますか?</li></ul>	<ul><li>●電源プラグをしっかり差し込みます。 7</li><li>●ホースを確実に差し込みます。</li><li>●もう一度電源プラグを差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>
運転が止まった	<ul><li>ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか?</li><li>紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?</li><li>ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか?</li></ul>	●本体の保護装置がはたらいています。 20
クリーニングサイ ンが点滅し、吸込 力が低下する	<ul><li>■ゴミがいっぱいになったままで使用になると、本体 保護のため吸込力を下げる機能がはたらく場合が あります。</li></ul>	●本体の保護装置がはたらいています。 20
吸込力が弱い 運転音が大きい	<ul><li>◆ クリーニングサインが「点灯」、「点滅」になっていませんか?</li></ul>	● ダストカップ・メッシュ・フィルターのお手 12~15 入れをします。 ティッシュペーパーまたは 紙パックを交換します。
	<ul><li>ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか?</li><li>メッシュ・フィルターが汚れていませんか?</li><li>ふたが開いていませんか?</li></ul>	<ul><li>◆つまったゴミを取り除きます。 18~19</li><li>◆お手入れをします。 15~16</li><li>◆ふたを閉めます。</li></ul>
運転中にボコボコ と音がする	<ul> <li>ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか?</li> <li>紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?</li> <li>ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか?</li> <li>メッシュ・フィルターが汚れていませんか?</li> <li>ホースやパワーブラシの先をふさいでいませんか?</li> </ul>	<ul> <li>●ダストカップのゴミを捨てます。 12~13</li> <li>●紙パックを交換します。 14</li> <li>●つまったゴミを取り除きます。 18~19</li> <li>●お手入れをします。 15~16</li> <li>●ふさいでいるものを取り除きます。</li> </ul>
パワーブラシの 回転ブラシが 回らない	<ul> <li>パワーブラシ・伸縮パイプが確実に差し込まれていますか?</li> <li>パワーブラシに大きなゴミなどがつまっていませんか?</li> <li>自動停止スイッチにゴミがついていませんか?</li> <li>回転ブラシの軸受部にゴミが巻き付いていませんか?</li> <li>「パワーブラシ切/入」ボタンが「切」になっていませんか?</li> </ul>	<ul> <li>●確実に差し込みます。</li> <li>●パワーブラシの保護装置がはたらいています。</li> <li>●つまったゴミを取り除きます。</li> <li>●軸受をはずし、からみついたゴミを取りまます。</li> <li>●「パワーブラシ切/入」ボタンを「入」にています。</li> </ul>
コードが全部 巻き取れない	● コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか?	● コードを 1 ~2mほど引き出して、もう一 度巻き取ります。
コードが引き 出せない	● コードがからんでいませんか?	<ul><li>●無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行います。</li></ul>
異臭がする	● メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか?	◆お手入れをします。 15~16

- 修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ)をご持参ください。
- ホースにゴミがつまった場合は、伸縮パイプをはずし水道のホース(水を使わない)などで取り除いてください。ホースを破らないように注意してください。

### 保護装置について

#### ■ 本体

モーターの過熱防止のため保護装置がはたらき、 次のいずれかの状態になります。

- ◆ クリーニングサインが点滅し、吸込力が低下する (吸込力の調節はできません)
  - この状態で運転を続けると運転が停止します。
- ●運転が自動的に停止する

#### 処置のしかた

- ① 手元スイッチの「切」ボタンを押す
- ② 電源プラグを抜く
- ③・ダストカップのゴミを捨て、お手入れをする (→15ページ)
  - ティッシュペーパーまたは、紙パックを交換する (→12~14ページ)
- ④ 電源プラグを差し込んで運転する



上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いて、約15~60分待ってから使用してください。

#### ■パワーブラシ

大きなゴミや薄いカーペット、玄関マットなどをかみこむと、保護装置がはたらき、パワーブラシのモーターが止まります。

#### 処置のしかた

かみこんだゴミを取り除く(→18ページ)

▶ 周囲温度により異なりますが約5~10分待てば、 使用できます。

パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。

## 別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。 (価格は2006年8月現在のものです。)

※ 別売のブラシなどをご使用の場合は同梱のつぎ手を使用 してください。

■ ブラシ付3段ロングすき間用吸込口 SCS-LB3

希望小売価格1,260円(税抜1,200円)



■ 紙パック(排気クリーンタイプ)SC-P16 (5枚入)

希望小売価格1,155円(税抜1,100円)

特殊3重層で 花粉やダニの死がいも キャッチ

■ 紙パック(防臭タイプ)

SC-P15 (高性能タイプ 5枚入) SC-P14 (5枚入) 希望小売価格1,050円 (税抜1,000円) 希望小売価格735円 (税抜700円)

防臭剤 植物抽出フラボノイド オキシトリカルバリル酸 亜鉛化合物

- ・紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。 ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果 がありません。
- ・ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、 約1ヶ月です。(ゴミの量、種類によって異なります。)
- プリーツフィルター

部品コード: 616 156 8656 希望小売価格**1,890円**(税抜1,800円)

■ ペット臭ブロックフィルター

部品コード: 616 156 8953 希望小売価格**630円**(税抜600円)

■ 交換用フローリングシート 5枚入

部品コード:616 152 1576 希望小売価格**525円**(税抜500円)



社 **純正** 以外の紙パックを使用した場合、 モーターの発煙・発火が発生するおそれが あります。当社 **純正** 以外の紙パックを使 制した場合、クリーナーの性能・品質など を保証できません。必ず三洋電機製の **純正** 

クリーナーの紙パックは機能部品です。当

※紙パック SC-P6N、SC-P5、SC-P4、 SC-P3は使用できません。

紙パックを使用してください。

### お客さまご相談窓口

#### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

#### 家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30 (365日)

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)-6994-9570** におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪 (06)6994-9510

#### 修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日9:00~17:30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	東京 福島 新潟 長野	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	札幌	050-3116-2333
		東北地区	宮城	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	大阪       金沢       高松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	名古屋	050-3116-2666
		中国地区	広島	050-3116-2777
		九州地区	福岡	050-3116-2888

 沖縄地区
 沖縄
 098-944-5018

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30(日曜、祝日および当社休日を除く)

#### **持込み修理および部品についてのご相談** 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

#### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

#### <利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。
- 個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

# いいおつき合いをお願いします。

北 海 道 地 区	関 東・甲 信 越 地 区	近 畿 地 区
北海道	平塚 ☎ (0463) 55-3926	阪神 ☎ (06) 6432-3401
札 幌 ☎ (011) 831-9201	〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60	〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6
〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36	千葉県	姫 路 ☎ (0792) 82-7892
函館 ☎ (0138) 48-8301	千葉 ☎ (043) 208-3800	〒670-0943 姫路市市之郷町1-9
〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 57-8707	〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15 鎌ケ谷 ☎ (047) 441-0111	淡路 ☎ (0799) 42-6015
〒059-1364 苫小牧市沼ノ端230-1034	〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59	〒656-0478 南あわじ市市福永536-1
旭 川 🏗 (0166) 22-2421	山梨県	中国地区
〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3	山 梨	広島県
北 見 <b>☎(0157)23-4871</b> 〒090-0037 北見市山下町4-7-14	〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	広島 ☎ (082) 293-6511
釧路 ☎ (0154) 22-1576	中部・北陸地区	〒733-0012 広島市西区中広町2-1-2
〒085-0035 釧路市共栄大通3丁目1番6号	愛知県	福 山 <b>☎ (084) 954-4101</b> 〒721-0952 福山市曙町4-22-10
青木ビル	名古屋 ☎ (052) 979-3455	岡山県
東北地区	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-901	閩山 ☎ (086) 245-1634
宮城県	サンエース徳川ビル1F 名古屋西 ☎ (052) 485-3620	〒700-0973 岡山市下中野703-101
仙台 ☎(022) 287-8351	〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1	津 山 ☎ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10
〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1	岡崎 ☎ (0564) 23-3418	鳥取県
青森県	〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-20	鳥取 ☎ (0857) 24-2930
青森 ☎ (017) 729-3401	岐阜県	〒680-0843 鳥取市南吉方3-107
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 八 戸 ☎ (0178) 28-9225	岐 阜 <b>☎ (058) 246-3417</b> 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35	島根県 (0955) 22_7892
〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7	T501-6000 域早泉初島都域用町仏座1-35   <b>静岡県</b>	浜 田 ☎ (0855) 22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049
岩手県	静 岡 ☎ (054) 236-0691	松 江 ☎ (0852) 23-1183
盛岡 ☎ (019) 623-1600	〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目26-10	〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3
〒020-0824 盛岡市東安庭2-12-1 水 沢 ☎ (0197) 23-6621	沼津 ☎ (055) 935-0501 〒410-0822 沼津市下香貫七面1152-2	山口県
〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田45		山 □ ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山□市小郡若草町2-6
山形県	〒430-0812 浜松市本郷町123	
山形 ☎ (023) 641-1769	長野県	四国地区
〒990-2331 山形市飯田西4-5-35	松本 ☎ (0263) 40-3411	愛媛県
酒 田 ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ケ崎6-7-16	〒390-0852 松本市島立1064-1 長 野 ☎ (026) 299-9501	愛媛 <b>☎(089)979-3486</b> 〒799-2655松山市馬木町274番地
秋田県	〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2	四国 (0896) 23-3416
秋 田 ☎ (018) 862-6551	石川県	〒799-0404 四国中央市三島宮川2丁目732-4
〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1	金沢 ☎ (076) 292-2060	香川県
福島県   郡 山 ☎ (024) 945-6793	〒921-8005 金沢市間明町2-100 富山県	香川 <b>☎(087)843-1840</b> 〒761-0101 高松市春日町片田1657-1
〒963-0107 郡山市安積3-120	富山 ☎ (076) 422-7020	高知県
	〒939-8211 富山市二口町1-13-8	高 知 ☎ (088) 831-2570
関 東 ・甲 信 越 地 区		
	福井県	〒780-8007 高知市仲田町6-12
埼玉県	福 井 ☎ (0776) 53-7134	徳島県
<b>埼玉県</b> さいたま ☎ (048) 778-3095	***************************************	<b>徳島県</b> 徳 島 ☎ (088) 699-4131
埼玉県	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195	徳島県
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2	<b>徳島県</b> 徳 島 ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 開拓189-1
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195	<ul><li>徳島県</li><li>徳島</li><li>〒771-0219</li><li>徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 開拓189-1</li><li>九州地区</li></ul>
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近畿地区 大阪府	徳島県 徳 島 ☎ (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 開拓189-1  九 州 地 区  福岡県
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近 畿 地 区 大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235	<ul> <li>徳島県</li> <li>徳島県</li> <li>〒771-0219</li> <li>徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1</li> <li>九州地区</li> <li>福岡県</li> <li>福岡県</li> <li>盃(092) 928-3414</li> </ul>
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近 畿 地 区 大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-086 守口市竹町4-13	<ul> <li>徳島県</li> <li>徳島県</li> <li>〒771-0219</li> <li>徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1</li> <li>九州地区</li> <li>福岡県福岡 ☎(092) 928-3414</li></ul>
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近畿地区 大阪府 大阪府 大阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600	徳島県 徳島 ☎ (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市-身田平野285-2 近畿地区 大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0886 守口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F	徳島県 徳島 ☎ (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 開拓189-1
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近畿地区 大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 ☎ (0729) 65-1811	徳島県 徳島 ☎ (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群 馬 ☎ (0270) 40-7611	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近畿地区 大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群 馬 ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近畿地区 大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪 和 ☎ (072) 221-8571	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群 馬 ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1 新潟県	福 井 ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 三重県 三 重 ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2 近畿地区 大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ☎ (06) 6761-4600 〒543-001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 ☎ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29	徳島県 徳島
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群 馬 ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1 新潟県 新 潟 ☎ (025) 285-2431	福 井	徳島県 徳島
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群 馬 ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1 新潟県	福 井	徳島県 徳島
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 ○〈ば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群 馬 ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1 新潟県 新 潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0942 新潟市小張木2-16-43 長 岡 ☎ (0258) 46-8065 〒940-2127 長岡市新産2-9-4	福 井	徳島県 徳島
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県  さいたま ☎ (048) 778-3095  〒362-0025 上尾市上尾下780-1  坂 戸 ☎ (049) 284-8900  〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17  栃木県  栃 木 ☎ (028) 614-3883  〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5  茨城県  茨 城 ☎ (0298) 64-4751  〒300-3261 つくば市花畑2-15-3  水 戸 ☎ (029) 251-4125  〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1  群馬県  群 馬 ☎ (0270) 40-7611  〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1  新潟県  新 潟 ☎ (025) 285-2431  〒950-0942 新潟市小張木2-16-43  長 岡 ☎ (0258) 46-8065  〒940-2127 長岡市新産2-9-4  上 越 ☎ (025) 543-3535  〒942-0081 上越市五智1-11-8 齊藤オフィス	福 井	徳島県 徳島
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県 さいたま ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂 戸 ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃 木 ☎ (028) 614-3883 〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5 茨城県 茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 ○〈ば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群 馬 ☎ (0270) 40-7611 〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1 新潟県 新 潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0942 新潟市小張木2-16-43 張 岡 ☎ (025) 543-3535 〒940-2127 長岡市新産2-9-4 上 越 ☎ (025) 543-3535 〒942-0081 上越市五智1-11-8 齊藤オフィス 東京都 城 東 ☎ (03) 5697-8160 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル	福 井	徳島県 徳島 (1088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県  さいたま ☎ (048) 778-3095  〒362-0025 上尾市上尾下780-1  坂 戸 ☎ (049) 284-8900  〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17  栃木県  栃 木 ☎ (028) 614-3883  〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5  茨城県  茨 城 ☎ (0298) 64-4751  〒300-3261 つくば市花畑2-15-3  水 戸 ☎ (029) 251-4125  〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1  群馬県  群 馬 ☎ (0270) 40-7611  〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1  新潟県  新 潟 ☎ (025) 285-2431  〒950-0942 新潟市小張木2-16-43  長 岡 ☎ (025) 346-8065  〒940-2127 長岡市新産2-9-4  上 越 ☎ (025) 543-3535  〒942-0081 上越市五智1-11-8 齊藤オフィス 東京都  城 東 ☎ (03) 5697-8160  〒120-0005 足立医綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル  城 北 ☎ (03) 5914-3413	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県  さいたま ☎ (048) 778-3095  〒362-0025 上尾市上尾下780-1  坂 戸 ☎ (049) 284-8900  〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17  栃木県  栃 木 ☎ (028) 614-3883  〒321-0111 宇都宮市川田町字免ノ内765-5  茨城県  茨 城 ☎ (0298) 64-4751  〒300-3261 つくば市花畑2-15-3  水 戸 ☎ (029) 251-4125  〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1  群馬県  群 馬 ☎ (0270) 40-7611  〒372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1  新潟県  新 潟 ☎ (025) 285-2431  〒950-0942 新潟市小張木2-16-43  長 岡 ☎ (025) 346-8065  〒940-2127 長岡市新産2-9-4  上 越 ☎ (025) 543-3535  〒942-0081 上越市五智1-11-8 齊藤オフィス 東京都  城 東 ☎ (03) 5697-8160  〒120-0005 足立医綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル  城 北 ☎ (03) 5914-3413	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県	福 井	<ul> <li>徳島県</li> <li>徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1</li> <li>九州地区</li> <li>福岡県福岡</li></ul>
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (1088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
埼玉県   さいたま	福 井	徳島県 徳島 (1088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 開拓189-1
埼玉県	福 井	徳島県 徳島 (088) 699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1

## 仕様/保証とアフターサ<u>ービス</u>

### 仕 様

- ■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
- ■包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60H z 共用	消費電力	1,000W~約200W	
吸込仕事率	サイクロン式 620W〜約70W(ティッシュペーパー装着時、約10W低下します。) 紙パック式 630W〜約70W			
運転音	59dB~約53dB	コードの長さ	5m	
本体寸法	(長さ)330×(幅)248×(高さ)215mm	集じん容積	O.8L(紙パック使用時 1.8L)	
質量	5.3kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む)			
付属品	パワーブラシ(1個)、伸縮パイプ(1本)、ホース1本(そのままブラシ付き)、馬毛ブラシ(1個)、 ワニブラシ(1個)、ふとんローラー(1個)、お手入れブラシ1個(ダストカップ装着)、 つぎ手(1個)、紙パック(1枚)、ティッシュペーパー1枚(ダストカップ装着)			

<sup>※</sup>運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### 保証書

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載 内容をご確認いただき大切に保管 してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

#### 補修用性能部品の 保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保 有期間は、製造打切り後6年です。
- ●性能部品とは、その商品の機能を 維持するために必要な部品です。

#### で不明な点や 修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(21~22ページ)にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは

19ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さま	お買い上げ日	年	月	日			
メモ	お買い上げ 販売店名			TEL (	)	_	

#### 要情点検 | 長年ご使用のクリーナーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ■コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ■運転中、異常な音がする。
- ■本体が変形していたり、異常に熱い。
- ■こげくさい臭いがする。■その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止 してください。 故障や事故防止のため 電源ブラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。

#### 三洋電機株式会社

HAカンパニー 生活家電ビジネスユニット 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4